

Aufbau-Anleitung für den neuen Folder-Dispenser



Abb. 1 bis 5: Den unteren Teil des Dispensers vorsichtig um 180° drehen ... Abb. 4 Kreis: Das „Drehgelenk“ um das der untere Teil gedreht wird ...



... bis der unbedruckte Teil vorne sichtbar wird. Abb. 6: Nun den unteren Teil (mit der farbigen Fläche außen bzw. vorne) nach oben klappen und die Seitenlaschen in die dafür vorgesehenen Schlitze stecken.

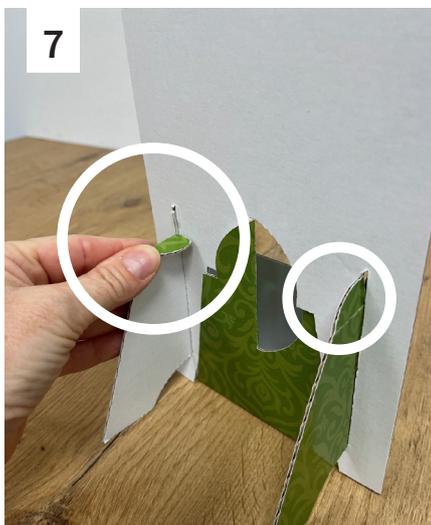


Abb. 7: Die kleinen Laschen auf beiden Seiten nach innen umklappen ... fertig! Jetzt mit den Foldern befüllen. Es passen in etwa 20 Folder oder mehr (je nach Seitenumfang des Folders) hinein.